


# NANTEN SL Bio AR

Kemikaalin kestävä  
sileä epoksinnoite

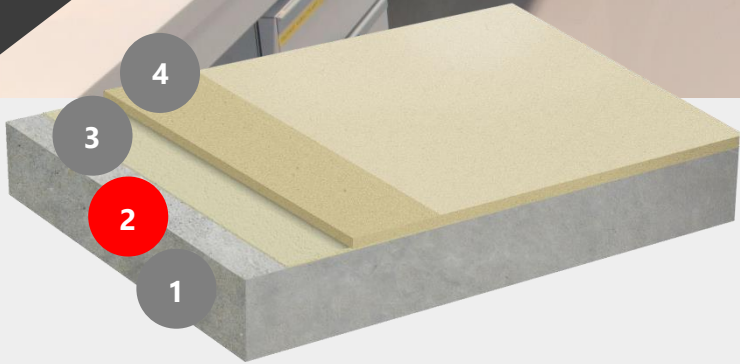

1

Betonialusta esikäsitellään hionnalla tai sinkopuhdistuksella. Katso alustan esikäsitteily-ohjeet.

2

Tarvittaessa aluslattiarakenteen tasoitus esimerkiksi yhteensopivilla Fescon Flow CS- tai FlowPlan-tasoitteilla, tuotekortin mukaisesti. Kolopaikkaukset Fescorapid-korjausmassalla.

3

Pohjustus Nanten HM Bio Epoksilla. Pohjuste levitetään 1 - 2 kertaa alustan huokoisuudesta riippuen.

4

Runkomassa Nanten SL AR epoksinnoite 1-3 mm kerrosvahvuudella.



Kotimainen



Kestävyys



Kemikaalikesto



Saumattomuus



Hygieenisuus